Einstellungen Brücken / Setting Bridges

Stromversorgung Antrieb / power supply drive

Brücke 1 / bridge 1 (B1) (-) GND **S2 ↔ 3**
Brücke 2 / bridge 2 (B2) (+) 24 VDC **S1 ↔ 1**
Brücke 3 / bridge 3 (B3) Impuls - NO **S3 ↔ 63**
Brücke 4 / bridge 4 (B4) Impuls - COM **62 ↔ *1 / 2**

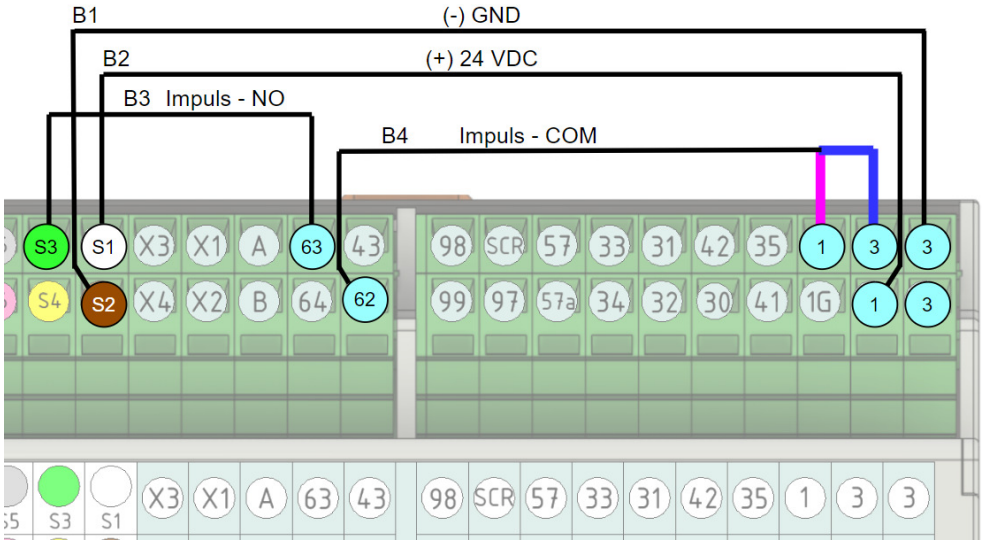

*Abhänging von der verwendeten Verriegelung / depending on the used lock

Stromversorgung extern / power supply external

Brücke 1 / bridge 1 (B1) (-) GND **(-) ↔ S2**
Brücke 2 / bridge 2 (B2) *(+) 12/24 VDC **(+) ↔ S1**
Brücke 3 / bridge 3 (B3) Impuls - NO **S3 ↔ 63**
Brücke 4 / bridge 4 (B4) Impuls - COM ***(+) / (-) ↔ 62**

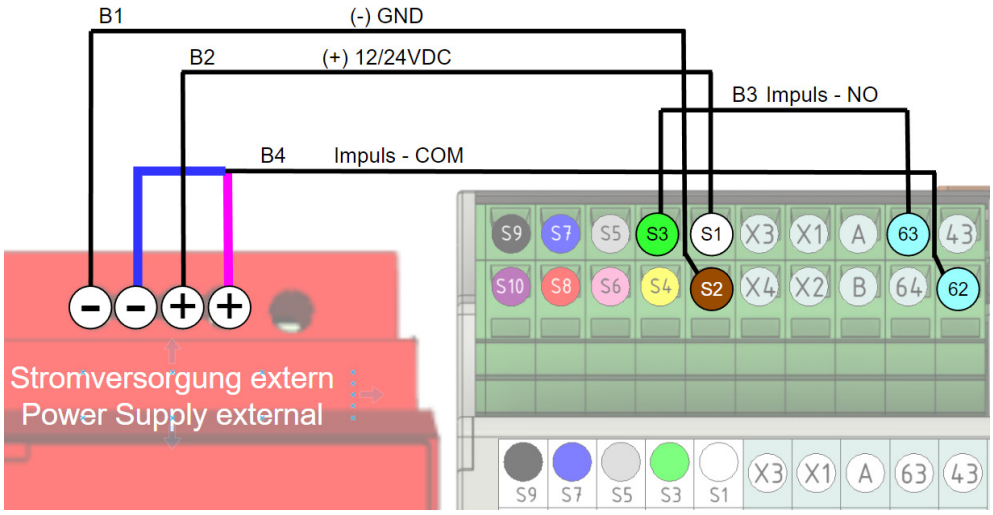

*Abhänging von der verwendeten Verriegelung / depending on the used lock

Brücke B4 muss abhänging von der verwendeten Verriegelung entweder gegen (+) oder (-) der Stromversorgung verbunden werden!
Depending on the used lock, bridge B4 must be connected either against (+) or (-) of the power supply!

Var.1: Schaltung gegen (-) GND / circuit against (-)	Var.2: Schaltung gegen (+) 12/24VDC / circuit against (+) 12/24VDC
Brücke B4 zwischen 62 und (-) GND der Versorgung setzen place bridge B4 between 62 and (-) GND of the power supply	Brücke B4 zwischen 62 und (+) 12/24 VDC der Versorgung setzen place bridge B4 between 62 and (+) 12/24 VDC of the power supply

Details Verriegelungen / details lock: