


Anschluss-Schema

effeff 509N / 519N / 809N / 819N

24 VDC ($\pm 15\%$)
max. 2.2 A für 1,5s

1	weiß / white	(+) 24 VDC	(+) 24 VDC
2	braun / brown	(-) GND	(-) GND
3	grün / green	Impuls gegen (-) GND	impulse against (-) GND
4	gelb / yellow	CAN_H	CAN_H
5	grau / grey	CAN_L	CAN_L
6	rosa / pink		
7	blau / blue		
8	rot / red		
9	schwarz / black		
10	violett / violet		

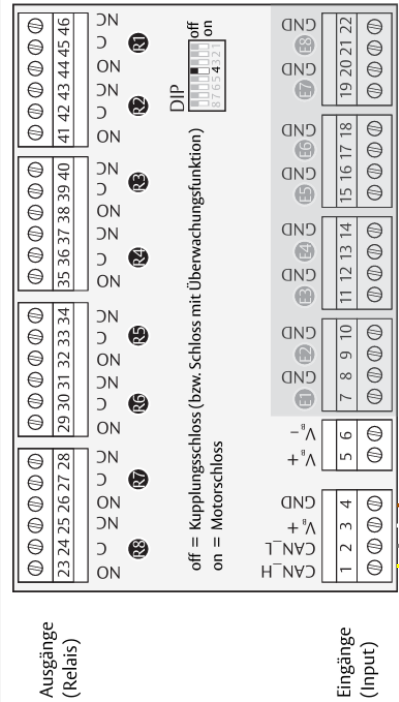

Optional:
IO-Modul N5950

Eingang (Input)	Belegung der digitale Eingänge	Ausgang (Relais)	Belegung der Relaisausgänge	
			Kupplungsschloss (DIP 4 = off)	Motorschloss (DIP 4 = on)
1	Externe Freigabe	R1	Außentürdrücker	Brandmeldeanlage
2	Externer Türkontakt	R2	Innentürdrücker	Innentürdrücker
3	Zentralverriegelung	R3	Schließzylinder	Schließzylinder
4	-	R4	Türdrückerkupplung	Drehflügelantrieb
5	-	R5	Entriegelt	Entriegelt
6	-	R6	Verriegelt	Verriegelt
7	-	R7	Tür geschlossen	Tür geschlossen
8	-	R8	Alarm/Störung	Alarm/Störung

Tab. 1:
Für OneSystem®-Schlösser vorkonfiguriert: die Belegung der Ein- und Ausgänge